


# EUROPSONIC

## MANUEL D'INSTRUCTIONS

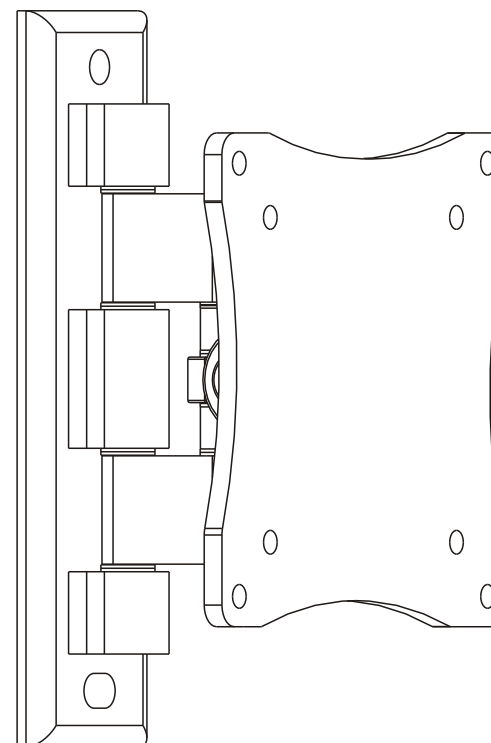

**Garantie :** Cet appareil bénéficie de la garantie EUROPSONIC selon les termes de nos conditions générales de vente.  
Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.

**Modifications :** La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaire.

**SM/LCD/3/N**



75x75/100x100



#### **INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES A LIRE IMPERATIVEMENT**

Installez l'appareil selon les instructions de cette notice.

Conservez ce mode d'emploi. Tenez compte des avertissements.

Utilisez seulement les accessoires indiqués par le fabricant.

Suivez attentivement les précautions d'utilisation et de branchements afin de prévenir et d'éviter les accidents corporels et la détérioration du support.

Les dommages provoqués par le non-respect des consignes de sécurité et les modifications manuelles sur l'appareil annuleront purement et simplement la garantie.

Aucune responsabilité du revendeur ne sera engagée pour les défauts ou problèmes en résultant.

Ne jamais fixer d'éléments défectueux. A utiliser seulement sur des supports muraux en bon état.


Le matériel de fixation fourni est seulement approprié aux types de mur en : pierre, béton, brique, bois (n'utilisez pas de chevilles pour fixer le support sur le bois).

Les murs faits à partir d'autres matériaux exigeront d'autres types de fixation.

Pour les murs en plaque de plâtre (Placoplâtre), utilisez des chevilles adaptées (non fournies).

Si vous n'êtes pas sûr de la nature de votre mur, consultez un expert.

[www.europsonic.fr](http://www.europsonic.fr)

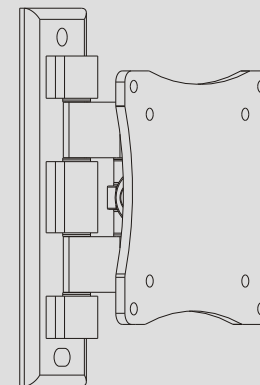


Support mural (x1)  
A



Clé Allen (x1)  
B



M4x14 (x4)  
M-A



M5x14 (x4)  
M-B



Rondelle D5 (x4)  
M-C











ST5.5x50 (x2)  
W-A










Cheville (x2)  
W-B

## 1a. Installation mur bois

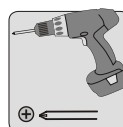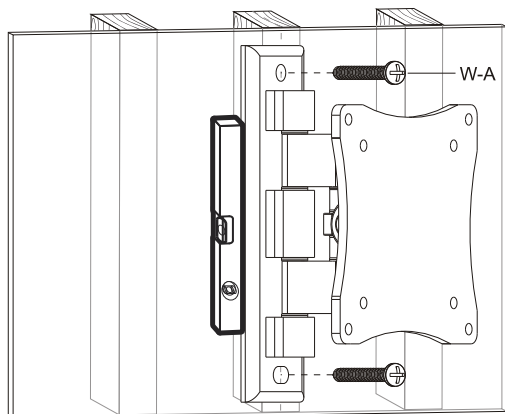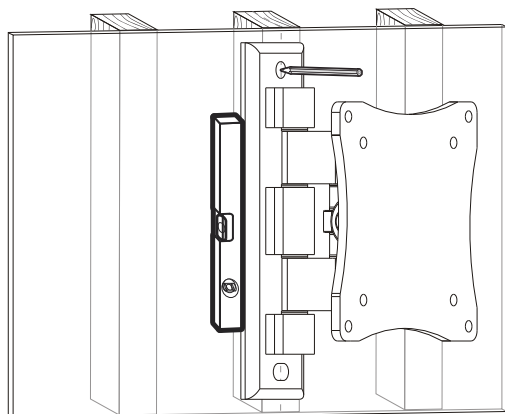

- Utilisez un localisateur de montants pour repérer les bords des montants. Tracez une ligne verticale au centre de chaque poteau.
- Placer la plaque murale sur le mur comme un modèle. Et marquez le centre des deux trous de montage. Assurez-vous que les trous de fixation soient sur la ligne médiane du montant.
- Assurez-vous que la surface de support pourra soutenir en toute sécurité le poids combiné de l'appareil et du support mural.


## 1b. Installation mur béton

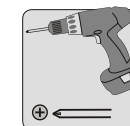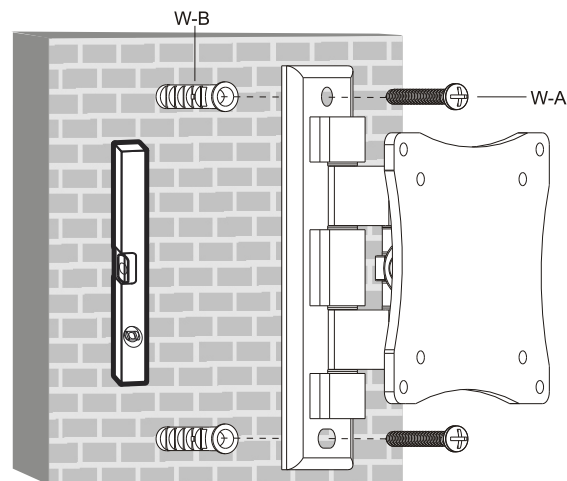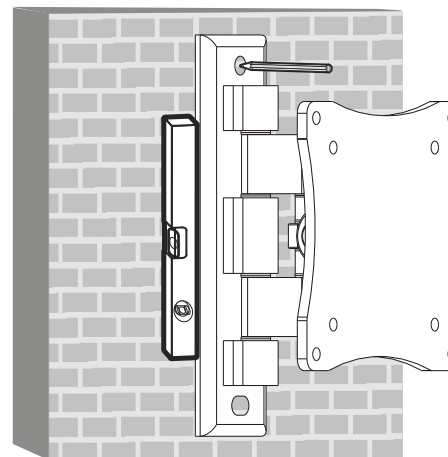

**ATTENTION**

Assurez-vous que la surface de support pourra soutenir en toute sécurité le poids combiné de l'appareil et du support mural.


## 2. Fixez l'écran à la plaque VESA

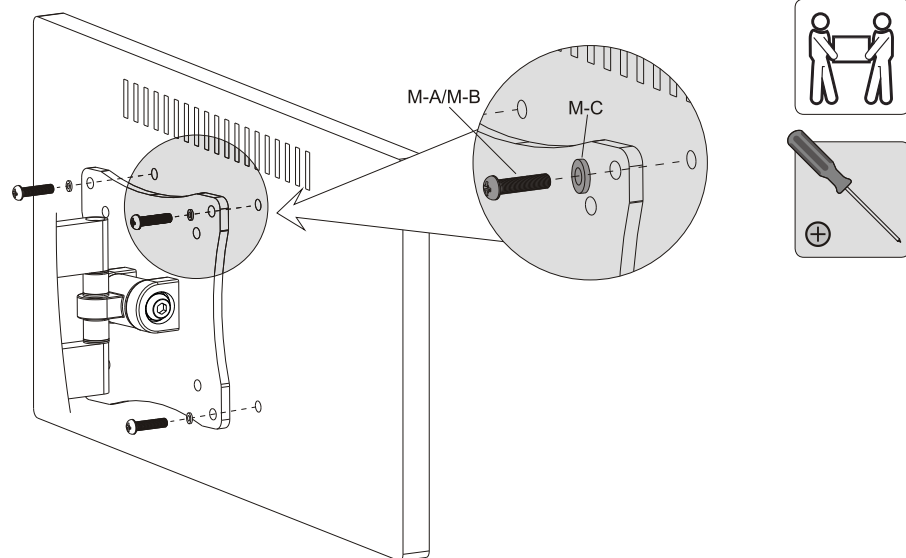


Soulevez l'écran et faire correspondre les trous sur votre écran avec les trous sur le support. Sécurisez votre écran sur le support en serrant les vis.

**!** Serrez toutes les vis mais ne pas trop serrer.

## 3. Ajustement

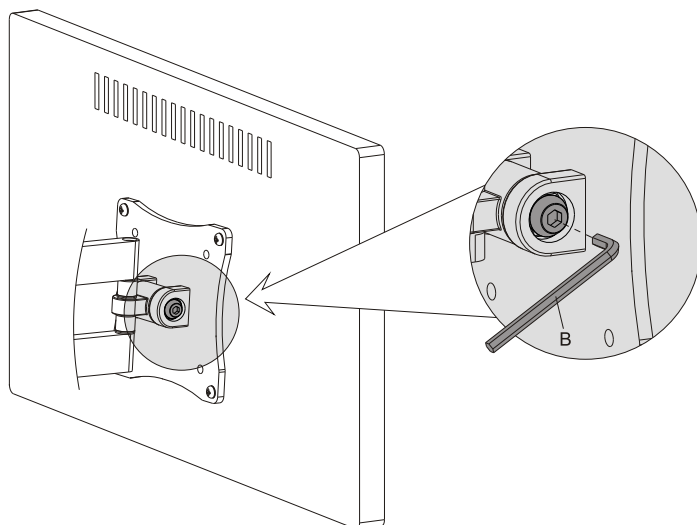

Serrer la vis de réglage à l'aide d'une clé Allen fournie pour fixer l'angle d'inclinaison.

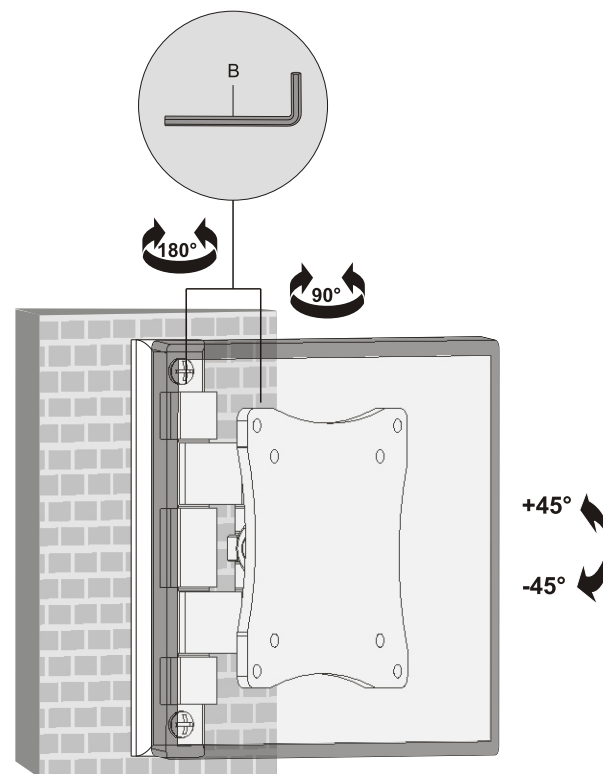

Ajustez l'emplacement ou l'inclinaison souhaitée.

### Maintenance

- Vérifiez que le support est stable et sûr à utiliser à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois).
- S'il vous plaît contactez votre revendeur si vous avez des questions.